


# "POTEZ" 4E20 D.R.1051 et 1051M1

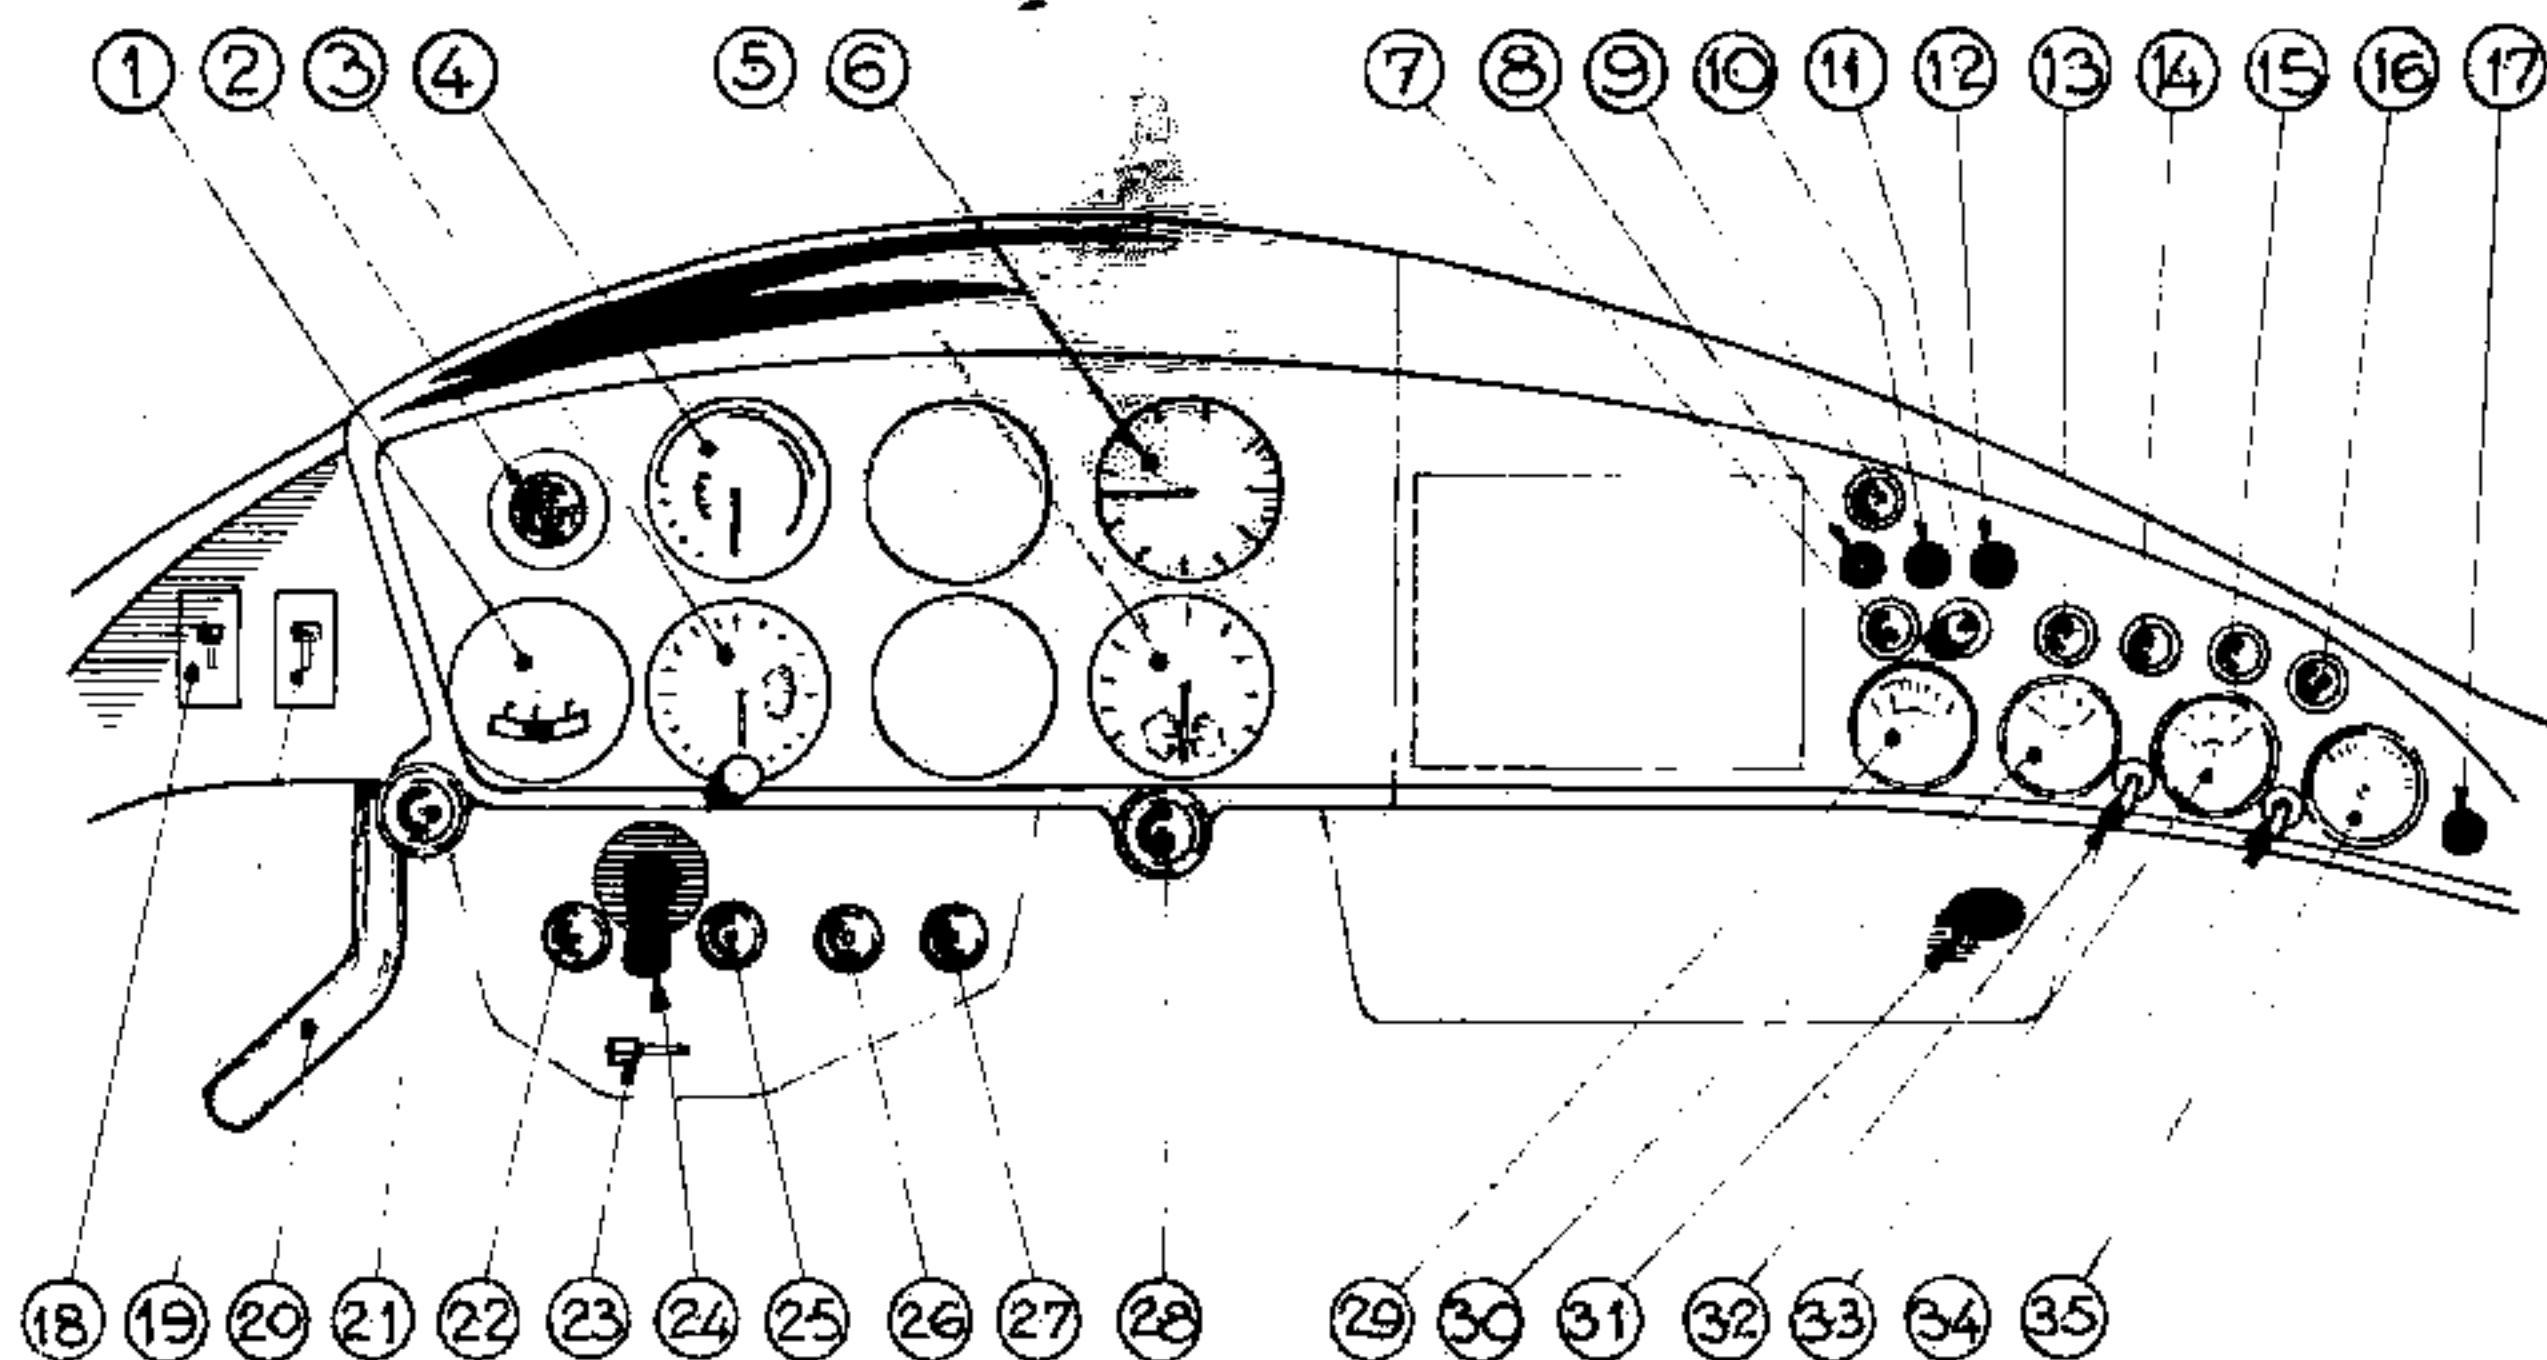

## TABLEAU DE BORD STANDARD

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1 Niveau transversal               | 19 Interrupteur géné .                           |
| 2 Compas magnétique                | 20 Poignée de frein de parking                   |
| 3 Altimètre                        | 21 Manette de gaz pilote (avec blocage)          |
| 4 Anémomètre                       | 22 Tirette de chauffage cabine                   |
| 5 Compte-tours                     | 23 Interrupteur de secours                       |
| 6 Variomètre                       | 24 Manette du sélecteur des réservoirs d'essence |
| 7 Voyant huile                     | 25 Tirette du démarreur                          |
| 8 Fusible décrochage               | 26 Tirette du coupe-batterie                     |
| 9 Voyant avertisseur de décrochage | 27 Tirette du réchauffage carburateur            |
| 10 Fusible tableau                 | 28 Manette de gaz copilote                       |
| 11 Bouton de test d'huile          | 29 Indicateur de température d'huile             |
| 12 Fusible radio                   | 30 Indicateur de jauge réservoir AV              |
| 13 Voyant essence réservoir AV.    | 31 Pompe à injection                             |
| 14 Voyant pression essence         | 32 Interrupteur pompe de secours                 |
| 15 Voyant essence réservoir AR.    | 33 Indicateur de jauge Réservoir AR              |
| 16 Voyant de charge                | 34 Interrupteur génératrice                      |
| 17 Fusible de charge               | 35 Ampèremètre                                   |
| 18 Interrupteur batterie           |  |